v2.0 (3.0.2.0) (E)

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGRUIDAD

FAVOR DE GUARDAR ESTO PARA UNA REFERENCIA FUTURA

manual de usuario

ARS2i

Made for iPod iPhone

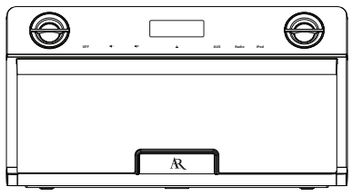

E

Es importante leer este manual antes de usar por vez primera su equipo.

EL SIGNO DEL RAYO Y LA FLECHA DENTRO DEL TRIANGULO ES UN SIGNO DE ADVERTENCIA ALERTANDOLO DEL "PELIGROSO VOLTAJE" DENTRO DEL PRODUCTO.	**PRECAUCION** RIESGO DE ELECTROCUCION NO ABRIR PRECAUCION: NO REMUEVA LA CUBIERTA (O REVERSO) PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCION, NO HAY PARTES INTERNAS, REUSABLES POR EL USUARIO. PARA SERVICIO REFERIRSE A TECNICOS ESPECIALIZADOS.	EL SIGNO DE EXCLAMACION DENTRO DEL TRIANGULO DE PRECAUCION ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA E INSTRUCCIONES IMPORTANTES QUE VIENEN CON EL PRODUCTO.
VER SEÑALIZACION EN EL FONDO/ REVES DEL PRODUCTO		

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR FUEGO O SHOCK ELÉCTRICO, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LLUVIA O HUMEDAD.

Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Tome en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No elimine el propósito de seguridad de la clavija polarizada o del tipo a tierra. Una clavija polarizada tiene dos cuchillas, una más ancha que la otra. Una clavija del tipo a tierra tiene dos cuchillas y una tercera punta para conexión a tierra. La cuchilla ancha o la tercera punta son suministradas para su seguridad. Si la clavija suministrada no se adapta dentro de su toma de corriente, consulte a un electricista para que reemplace la toma de corriente obsoleta.
- Proteja el cable de corriente de pisotones o machucones particularmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia, y en punto donde salen del aparato.
- Use solamente accesorios/ aditamentos especificados por el fabricante.
- Use solamente con el carro, soporte, trípode, consola, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga precaución al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesión ocasionada por volcadura.
- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos períodos de tiempo.
- Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o ha sido tirado.

Advertencia sobre el Carro Portátil

- **INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD**
- El adaptador CA/CD suministrado con este producto está diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje vertical o en el piso.
- No use cargadores o adaptadores de corriente no autorizados. Utilice solamente los cargadores que vinieron con su producto o que estén listados en la guía del usuario.
- El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos.
- Siempre deje suficiente espacio para ventilación alreadedor del producto. No ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de aperturas de ventilación.
- No pongan velas, cigarillos o cigarros encendidos encima de producto.
- Tome precauciones para evitar que caigan objetos dentro del producto.
- Carros y Estantes–El artefacto deberá ser usado sólo con carros y estantes que hayan sido recomendados por el fabricante.
- La información de señalamiento está ubicada en la parte inferior del aparato.
- Para desconectar completamente la entrada de corriente, el adaptador CA/CD del aparato deberá desconectarse de la toma de corriente.
- El adaptador CA/CD es un dispositivo de desconexión. El adaptador CA/CD no deberá ser bloqueado O deberá ser fácilmente accesible durante el uso para el cual está diseñado.
- La información no deberá exponerse a calor excesivo tal como rayos del sol, fuego o similar.
- No se deberá obstruir la ventilación cubriendo las aperturas de ventilación con elementos tales como periódicos, paños, cortinas, etcétera.
- Ninguna fuente de flama abierta, tal como velas encendidas, deberá colocarse sobre el aparato.
- Se deberá poner atención a los aspectos ambientales al eliminar las baterías.
- El uso del aparato en climas moderados.

Este equipo es un aparato Clase II es decir un equipo eléctrico con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión segura a una tierra eléctrica.

Conexión a la red

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CA:
100-240 V ca ~ 50/60 Hz

Información importante sobre la batería

Advertencia: su producto contiene una materia y un sistema de carga que están diseñados para trabajar a temperaturas que no excedan de 50°C (122°F). Dejar este producto en un automóvil cerrado o en la cajuela de un automóvil donde las temperaturas puedan exceder de 50°C puede resultar en daño permanente a la batería, fuego o explosión. Por favor retire su producto del automóvil al salir, no coloque el producto en la cajuela de su automóvil, y no deje su producto en alguna ubicación donde la temperatura pueda exceder de 50°C.

PRECAUCIÓN
Peligro de explosión si la batería es reemplazada en forma incorrecta. Reemplace sólo con el miso tipo o uno equivalente.

Para sus registros

En caso de que necesitase asistencia técnica, deberá consignar tanto el número de modelo como el número de serie. Rellene en los espacios que hay más abajo los datos del lugar de compra y número de serie:
Modelo Nº:
Fecha de Compra:
Lugar de Compra:
Nº de serie:

Especificaciones técnicas

Product: Sistema de audio portátil para iPhone y iPod
Marca: Acoustic Research
Modelo: ARS2i

Consumo de corriente eléctrica

Entrada: 100-240 V ca ~ 50/60 Hz
Salida: 20 V---DC 2.25 A

"**Made for iPod**" y "**Made for iPhone**" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a iPod o iPhone, respectivamente, y el creador ha certificado que cumple con las normas de desempeño de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con las normas de seguridad y reguladoras.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países.

Información FCC

Información FCC

Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un toma corriente diferente al que conecta el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda

De conformidad con los requerimientos FCC, cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para operar este producto.

Antes de comenzar

Conexión a la corriente

- Conecte el adaptador de corriente suministrado al receptáculo CD de la unidad, y conecte a una toma de pared adecuada.
- Deslice el interruptor **POWER** en la parte posterior de la unidad a la posición **ON**. El reloj está parpadeando. Consulte la sección "Reloj" y siga las instrucciones para establecer la hora del reloj.

El interruptor **POWER** se localiza en la parte posterior de la unidad. Colóquelo en la posición **ON** antes de hacer funcionar la unidad.

Indicador de falla de energía

Si la batería recargable de Li-Polímero incorporada se descarga y la corriente CA es desconectada por un periodo de tiempo corto, la configuración de hora cambiará. Después de volver a conectar la corriente CA, el icono de configuración de reloj y la hora parpadearán para indicar que hubo una interrupción en la corriente de suministro y usted deberá volver a ajustar las configuraciones de tiempo.

La batería recargable Li-Polímero incorporada no es reemplazable.

Antes de usar el control remoto

Hay una lámina aislada instalada en el compartimiento de baterías del control remoto. Retire la lámina antes de usar el control remoto.

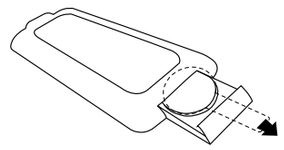

Reemplazo de la batería del control remoto

1. Deslice el compartimiento de la batería hacia afuera.
2. Inserte una batería (CR2025) asegurándose de que la polaridad (+/–) coincida con las marcas indicadas en el control remoto.
3. Deslice hacia adentro compartimiento de la batería.

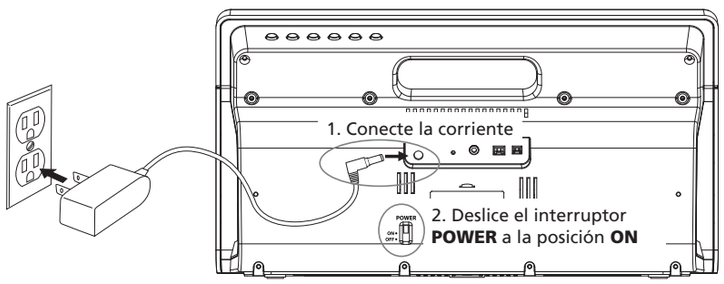

Nivel de batería

Ícono de batería

- Un ícono diferente de batería refleja diferentes niveles de batería:
  - Significa que el nivel de la batería es total.
  - Significa que el nivel de batería es bajo, cargue pronto la batería.
  - El parpadeo indica que el nivel de la batería es muy bajo, cargue inmediatamente la batería o el modo Radio, iPod y AUX sólo pueden continuar por dos minutos antes de entrar al modo en espera
- Cuando la unidad sea desconectada de la corriente CA y funcione mediante la batería recargable de Li-Polímero, el icono de la batería se iluminará para indicar que la unidad está funcionando con batería.
- Cuando la unidad vuelva a ser conectada a la corriente CA, el icono de batería no se visualizará para indicar que la unidad está funcionando con corriente CA

Nivel de batería bajo

Cuando el nivel de la batería incorporada sea bajo, el icono de batería estará parpadeando como un indicador. Al mismo tiempo, el texto "**Lo**" y "**bAt**" parpadearán en forma alternativa. El modo Radio, iPod y AUX no pueden accesarse.

Cuando el nivel de la batería caiga aún más, la pantalla se apagará y la unidad se apagará también.

Carga de la batería

La unidad tiene una batería recargable de LI-Polímero incorporada. Cuando el botón **POWER** sea colocado en la posición **ON** y el adaptador CA/CD esté conectado a la unidad, la unidad comenzará a cargar si el nivel de la batería no es total. Cuando la unidad esté cargando, el nivel de la batería estará rotando.

Use solamente el cargador CA/CD suministrado. Cargue la batería al menos 4 horas antes del primer uso.

Controles generales

Vista frontal

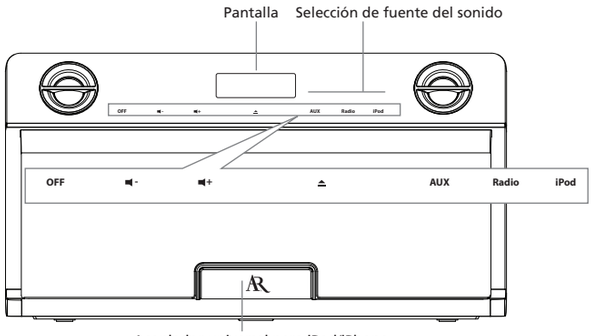

OFF – coloca la unidad en el modo en espera

- / **+** – ajusta el volumen

⏏ – abre o cierra el acoplador universal motorizado para iPod/iPhone. Este botón no abrirá o cerrará el acoplador universal cuando un iPod o iPhone esté conectado.

El botón ⏏ no funcionará cuando usted esté sosteniendo la manija en la parte posterior de la unidad. Esto es para evitar la apertura accidental del acoplador universal para iPod/iPhone.

Vista posterior

POWER – enciende/apaga la unidad

DC IN – conecta con el adaptador de corriente

AUX IN – receptáculo de entrada auxiliar

AM loop antenna socket – conecta con la antena de bucle AM

FM antenna socket – conecta con la antena FM

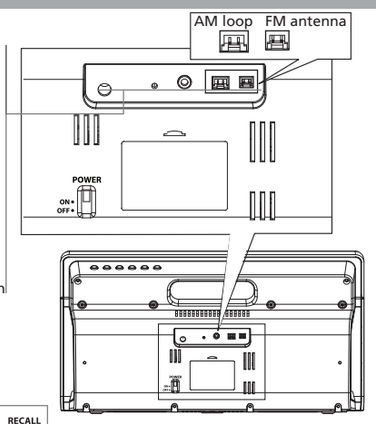

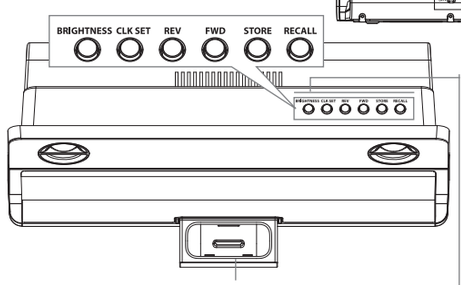

Vista superior

BRIGHTNESS –ajusta el brillo de la pantalla

CLK SET – entra al modo de configuración para ajustar la hora del reloj

REV or **FWD** – busca frecuencias de radio; salta o busca archivos de música en iPod/iPhone; ajusta la hora del reloj

STORE – guarda estaciones de radio como preselecciones

RECALL – llama estaciones de radio de preselección

Control remoto

Selección de fuente del sonidovv

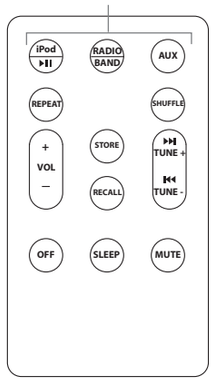

REPEAT –selecciona el modo repetir reproducción para iPod/iPhone

SHUFFLE – selecciona el modo reproducción aleatoria para iPod/iPhone

VOL – / VOL + – ajusta el volumen

STORE – guarda las estaciones de radio como preselecciones

RECALL – llama estaciones de radio de preselección

TUNE + / TUNE - (REV o **FWD)** – busca frecuencias de radio; salta o busca archivos de música e iPod/iPhone; ajusta la hora del reloj

OFF – pasa la unidad al modo en espera

SLEEP – consulte la "función Dormir"

MUTE – silencia el sonido

Reloj

Ajuste de la hora del reloj

1. Presione **CLK SET** en la parte superior de la unidad. El icono de configuración del reloj parpadea y la hora del reloj se visualiza.
2. Presione **REV** o **FWD** en la parte superior de la unidad para establecer la hora del reloj. Los decrementos o incrementos de tiempo siguen una velocidad más rápida cuando usted presiona y mantiene presionado el botón.
   - El icono AM o PM también se ilumina a un lado de la hora.

3. Para guardar y salir de configuración de reloj, espere unos 5 segundos o presione **CLK SET** para guardar la hora.

Radio

Para escuchar el radio

Para encender o apagar el radio:

1. Presione **RADIO** en la parte frontal de la unidad para encender el radio.
   - El icono de modo radio ( ) se ilumina en la pantalla.
2. Presione **OFF** para apagar el radio, o presione **AUX** o **iPod** para seleccionar otro modo de sonido.

Para seleccionar la banda de radio:

- En modo radio, presione **RADIO** para seleccionar la banda de radio (AM/FM).
- El icono de la banda de radio seleccionada se ilumina en la pantalla.

Para sintonizar la frecuencia:

- Presione **REV** o **FWD**. La frecuencia seleccionada se muestra en la pantalla.
- Presione y sostenga para buscar automáticamente la siguiente estación disponible.

Antena

AFC incorporado

El Control de Frecuencia Automático Incorporado (AFC) funciona solamente en FM. Éste ayuda a reducir la variación en la recepción de FM y a mantener el radio bloqueado en la estación FM a la cual está sintonizado.

Al sintonizar estaciones FM, usted puede notar que la estación que está sintonizando puede estar bien sintonizada en dos o tres puntos cercanos. Sintonice siempre con cuidado en el punto más alto y más claro.

Antena AM

Para recepción AM, conecte la antena AM de bucle en la parte posterior del radio. Extienda el cable de la antena en su longitud total y gire la antena para una mejor recepción.

Preselecciones de estación

Para guardar una estación como preselección:

1. Sintonice una estación de radio.

2. Presione **STORE**.
   - Una ubicación de preselección disponible (Por ejemplo. P01) muestra en la pantalla.

3. Presione **REV** o **FWD** (o **RECALL**) para seleccionar una ubicación de preselección deseada (01 - 20).
4. Presione **STORE**.
   - OK Se muestra en la pantalla como confirmación.
   - Usted puede guardar hasta 20 estaciones de preselección.

Para llamar una estación de preselección:

1. En modo radio, presione **RECALL**.
   - El número de estación de preselección existente se muestra en la pantalla.
2. Presione **REV** o **FWD** (o **RECALL**) para seleccionar una estación de preselección preferida.

iPod/iPhone

Para escuchar al iPod/ iPhone

Para conectar iPod/iPhone:

1. Presione ⏏ para abrir el acoplador universal para iPod/iPhone al frente de la unidad.

2. Coloque el adaptador adecuado suministrado con su iPod/iPhone y luego coloque su iPod/iPhone en el acoplador universal para iPod/ iPhone.

Para seleccionar el modo iPod:

- Presione **iPod** al frente de la unidad para seleccionar el modo iPod.
- El icono del modo iPod ( ) y la palabra "**iPod**" se iluminan en la pantalla.
- La reproducción desde el iPod/ iPhone comienza automáticamente
- Si no hay un iPod/iPhone conectado en el modo iPod, la unidad saldrá del modo iPod y se apagará automáticamente.

Fabricado para:

- iPhone 3GS 16GB, 32GB
- iPhone 3G 8GB, 16GB
- iPod touch 3a generación 32GB, 64GB
- iPod touch 2a generación 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
- iPod touch 1a generación 8GB, 16GB, 32GB
- iPod nano 5a generación 8GB o 16GB
- iPod nano 4a generación (video) 8GB, 16GB
- iPod nano 3a generación (video) 4GB, 8GB
- iPod clásico 80GB, 120GB, 160GB
- iPod nano 2a generación (aluminio) 2GB, 4GB, 8GB
- iPod nano 1GB, 2GB o 4GB
- iPod 5a generación (video) 30GB, 60GB, 80GB
- iPod mini 4GB, 6GB
- iPod 4a generación 20GB, 40GB
- iPod 4a generación (pantalla a color) 20GB, 30GB, 40GB, 60GB

La carga del iPod/iPhone no está disponible cuando funciona mediante baterías.

Para controlar la reproducción:

1. Durante la reproducción, presione **iPod** para pausar la reproducción y presione otra vez para reanudar.

2. Presione **REV** o **FWD** para saltar al archivo previo o siguiente.
   - Presione y sostenga **REV** o **FWD** para buscar hacia atrás o hacia adelante.

3. Presione **SHUFFLE** para reproducir los archivos en orden aleatorio en el iPod/iPhone.
   Presione otra vez para cancelar la función (se muestra en la pantalla iPod/iPhone).

4. Presione **REPEAT** para seleccionar un modo de repetir reproducción (repetir 1 o repetir todo). Presione **REPEAT** hasta que el modo no repetir sea seleccionado (se muestra en la pantalla iPod/iPhone) para cancelar repetir la producción.

Para cargar el iPod/iPhone:

- Usted puede cargar la batería de su iPod/iPhone mediante el acoplador universal para iPod/iPhone mientras la unidad esté apagada (modo en espera) o en el modo AUX, Radio (sólo banda FM) o iPod. El control de la carga deberá utilizarse en el iPod/iPhone. No es necesario cargar en el modo iPod, a menos que usted esté escuchando en el iPod/ iPhone.

Función dormir

En el modo dormir, el modo radio, iPod o AUX pueden configurarse para operar durante un periodo determinado de tiempo antes de apagarse automáticamente.

Para guardar la hora de dormir:

1. Presione **SLEEP** repetidamente para desplazarse entre las opciones de tiempo para dormir disponibles (90min, 60min, 30min, 15min y OFF. 90min es la configuración predeterminada).
   - El icono parpadea al seleccionar.

2. Cuando la hora para dormir deseada sea seleccionada, libere SLEEP y espere unos 5 segundos, la hora para dormir está ahora configurada.
   - El icono se ilumina en la pantalla.

Para escuchar fuentes diferentes:

- En el modo en espera, presione, **SLEEP** para activar el modo dormir y la última fuente que usted seleccionó comenzará a reproducir.
- Para escuchar otras fuentes, presione los botones de fuente de la forma usual.

Función dormir

Para cambiar o verificar el tiempo remanente en modo dormir:

- Presione **SLEEP** una vez para verificar el tiempo para dormir remanente. Presione **SLEEP** repetidamente para seleccionar otra hora para dormir.

Para cancelar el modo dormir:

- Si usted decide apagar la unidad más pronto, presione **OFF** o presione **SLEEP** repetidamente para seleccionar "OFF".

Fuente auxiliar

Para seleccionar el modo auxiliar:

1. Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, reproductor mp3) al receptáculo de entrada AUX en la parte posterior de la unidad con un cable de audio (no suministrado).

2. Presione **AUX** para activar la unidad o para cambiar y escuchar **AUX** desde otros modos y la palabra "AUX" se visualiza en la pantalla.

- Ajuste el producto auxiliar a volumen de rango medio y ajuste el volumen maestro en la unidad. No suba el volumen del reproductor auxiliar demasiado alto ya que esto puede afectar la calidad del sonido. Otras operaciones de reproducción las puede controlar en el reproductor auxiliar.

Brillo de la pantalla

Presione **BRIGHTNESS** repetidamente para ajustar el nivel de brillo entre brillo, atenuado y apagado.

Cuando la unidad sea

- reconectada a la corriente CA,
- desconectada de la corriente CA y funcione mediante la batería recargable Li-Polímero incorporada, la luz de fondo de la pantalla será reajustada.

Usted puede presionar **BRIGHTNESS** para ajustar otra vez el nivel de brillo.

Lectura de la pantalla:
Si usted tiene la unidad activada, y se selecciona una entrada, pero el volumen está sintonizado en 0, la pantalla mostrará dn00 como un recordatorio. Para evitar esto, simplemente presione el volumen para subirlo. Ejemplo, UP10.

Solución de problemas

Error de batería

Durante la carga de la batería, "bAt 1" se visualiza.

- La temperatura de la batería excede el rango de carga admisible. Mueva la unidad a una ubicación donde la temperatura caiga dentro de este rango.

Durante la carga de la batería, "bAt 2" se visualiza.

- La batería está dañada y no puede cargar ya. Consulte la sección "Información de garantía" para detalles acerca de cómo obtener reparaciones.

Garantía limitada

Garantía limitada (EE.UU.)

12 meses de garantía limitada
Aplica a productos de audio/video RCA

AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (la Compañía) garantiza al comprador original a través de minorista de este producto, que en el caso de que este producto o alguna parte del mismo, sometido a uso y condiciones normales, y probando que tenga defectos en material o mano de obra, en un plazo de 12 meses desde la fecha de la compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y labor en la reparación.

Para obtener reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, nota de venta con fecha), especificación de defecto(s), transporte prepagado, a la Compañía a la dirección que se indica a continuación

Esta garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antena, a la pérdida/interrupciones de transmisión o servicio de Internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación del producto, a corrupciones causadas por virus de computadora, software espía u otro tipo de software malicioso, a la pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o al daño a cintas, discos, dispositivos o tarjetas de memoria removible, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadoras, otros reproductores de medios, redes caseras o sistemas eléctricos de vehículo.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en la opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante la alteración, instalación inapropiada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente o mediante la remoción o borrado del número de serie de fábrica/etiqueta(s) de código de barras. EL GRADO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO QUE SE INDICA ANTERIORMENTE, Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía reemplaza todas las otras garantías o responsabilidades expresas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE INCLUYENDO ALGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD DEBE SER PRESENTADA EN UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑO ALGUNO INCIDENTAL O CONSECUENCIAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la Compañía responsabilidad alguna distinta que la expresada en el presente documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño incidental o consecuencial, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicar a usted. Esta Garantía le da derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que pueden variar de estado a estado.

Cómo efectuar una reclamación en garantía:

- Si su producto tiene la capacidad de almacenar contenido (tal como un reproductor MP3, una grabadora de voz digital, etc.), se recomienda que efectúe respaldos periódicos de copias del contenido almacenado en el producto. Si es aplicable, antes de enviar un producto, haga una copia de respaldo del contenido o de los datos almacenados en el dispositivo. También, es aconsejable remover cualquier contenido personal que usted no querría exponer a otros. ES PROBABLE QUE LOS CONTENIDOS Y DATOS EN EL DISPOSITIVO SE PIERDAN DURANTE EL SERVICIO Y REFORMATEO. AUDIOBOX NO ACEPTA RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA DE CONTENIDO O DATOS, O POR LA SEGURIDAD DE ALGÚN CONTENIDO O DATO PERSONAL EN EL DISPOSITIVO QUE SEA RETORNADO. El producto será devuelto con las configuraciones predeterminadas de fábrica, y sin contenido alguno precargado que pudiera haber sido instalado en los productos comprados originalmente. El consumidor será responsable por recargar los datos y el contenido. El consumidor será responsable de restaurar cualquier configuración de su preferencia personal.
- Empaque apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron suministrados originalmente con el producto. Sin embargo, NO regrese batería removible alguna, aún si las baterías estaban incluidas con la compra original. Recomendamos usar el empaque y materiales de empaque originales.
- Incluya a evidencia de la fecha de compra tal como la nota de venta. También escriba su nombre y dirección, y la descripción del defecto. Envíe mediante UPS estándar o su equivalente a:

  Audiovox Electronics Corp.
  At'n: Departamento de Servicio.
  150 Marcus Blvd.
  Hauppauge N.Y. 11788
  1-877-833-3491

- Asegure su embarque por pérdida o daño. Audiovox no acepta responsabilidad en caso de daño o pérdida en ruta a Audiovox.
- Pague todos los cargos que le sean facturados por el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por la garantía.
- Una unidad nueva o reconstruida le será enviada con flete prepagado.

Lo que nosotros haremos:
Suministrarle una unidad nueva, o a opción nuestra, una reconstruida. La unidad de intercambio está bajo garantía por el remanente del período de garantía del producto original.

Para clientes en Canadá, favor de enviar a:
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississuaga, Ontario
L5T 3A5

Visite **http://store.audiovox.com** donde encontrará los mejores accesorios para sus productos.

For Customer Service
Visit Our Website At
www.acoustic-research.com
Product Information, Photos,
FAQ's, Owner's Manuals

© 2010 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032
Marca(s) ® Registrada(s)
Impreso en China